



BIRDY
pointing trainer

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

DE



Allgemeines & Sicherheitshinweise

ACHTUNG: Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsinformationen und Bedieneranweisungen aufmerksam durch. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen Ihrer selbst, anderer Personen oder Ihres Hundes sowie zu Beschädigungen des Geräts oder anderer materieller Güter führen.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das BIRDY-Gerät dient ausschließlich der Ausbildung von Hunden und ist dafür konzipiert, Dummies oder Tauben zu werfen. Es darf weder an anderen Tieren noch an Menschen eingesetzt werden. Ebenso ist der Gebrauch mit Gegenständen unzulässig, die nicht ausdrücklich für das Training von Jagdhunden vorgesehen sind.

Jede vom vorgesehenen Verwendungszweck abweichende Nutzung sowie die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung führen zum Verlust der Gewährleistung und der CE-Konformität.

2. Personenqualifikation

BIRDY-Geräte sind kein Spielzeug. **Kinder dürfen das Gerät weder bedienen noch sich während des Betriebs in dessen Nähe aufhalten.**

Personen, die nicht in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden oder die damit verbundenen Risiken nicht verstehen, dürfen das Gerät nicht verwenden.

3. Ausbildungsmethoden

Das BIRDY-Gerät kann im Rahmen verschiedener Ausbildungsmethoden eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie, dass jeder Hund unterschiedlich auf Trainingsreize reagiert. Beobachten Sie das Tier aufmerksam, um die geeignete Methode zu wählen und eine Überforderung zu vermeiden.

4. Umgang mit aggressiven Hunden

Bei der Verwendung des Geräts in Verbindung mit Hunden, die aggressives Verhalten (z. B. gegenüber Menschen oder Artgenossen) zeigen, wird ausdrücklich empfohlen, die Anwendung sofort abzubrechen und einen professionellen Hundetrainer hinzuzuziehen.


5. Hinweis zum Tierschutz

Die Verwendung des Birdy-Taubenwerfers muss stets im Einklang mit den geltenden Tierschutzgesetzen und jagdrechtlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes erfolgen. Informieren Sie sich vorab über die lokale Rechtslage. Achten Sie bei der Verwendung stets auf einen tierschutzkonformen und respektvollen Umgang mit den Tieren. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für unsachgemäße oder rechtswidrige Verwendung.

6. Aufstellfläche und Wurfrichtung

Das Gerät darf nur auf einer ebenen, stabilen Fläche positioniert werden, wobei die Wurfrichtung stets senkrecht nach oben zeigen muss.

Es darf keinesfalls auf Menschen, Tiere oder andere Objekte gerichtet werden.

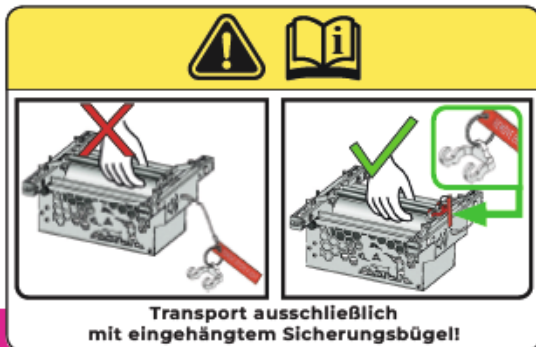

7. Fehllaktivierung und Transportsicherung

Zur Vermeidung unbeabsichtigter Auslösungen verfügt das System über eine codierte Funksteuerung. Dennoch muss bei jeder Lagerung sowie beim Transport, insbesondere zum Einsatzort, der **Sicherungsbügel** zwingend **eingehakt** werden, um ein versehentliches Auslösen zu verhindern.

Der Sicherungsbügel darf erst **unmittelbar** vor dem Auslösen des Geräts in der finalen Trainingsposition entfernt werden. Sollte es zu einer Störung kommen und der Taubenwerfer nicht auslösen,

Allgemeines & Sicherheitshinweise

nähern Sie sich dem Gerät ausschließlich seitlich und haken den Sicherungsbügel wieder ein.

Achtung: Halten Sie dabei keinesfalls Kopf oder andere Körperteile über das Gerät.

8. Elektronische Bauteile

Das Gerät enthält elektronische Bauteile, Akkus und Batterien. Es darf nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen betrieben, gelagert oder aufgeladen werden, da dies zu Brand, Explosion, Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

9. Störung von medizinischen Geräten

BIRDY-Geräte enthalten elektrische und magnetische Bauteile, die schwache elektromagnetische Felder und Funkfrequenzen abgeben können.

Diese können die Funktion von Herzschrittmachern, Defibrillatoren und anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

Sollten Sie den Verdacht haben, dass es zu einer Beeinflussung kommt, stellen Sie die Verwendung des Geräts umgehend ein.

10. Akkus und Batterien



Der BIRDY-Taubenwerfer ist mit einem 12 V / 0,8 Ah Blei-Akku ausgestattet. Versuchen Sie nicht, diese selbst zu ersetzen. Der Austausch darf ausschließlich durch ausgebildete Fachkräfte erfolgen, um eine Beschädigung der Batterie und damit verbundene Risiken wie Überhitzung oder Feuer zu vermeiden.

Die BIRDY-Fernbedienung enthält 4x AAA-Batterien, die sich im rückseitigen Batteriefach befinden. Der Deckel kann mit einem Kreuzschlitzschraubendreher geöffnet werden.

Generell sind Akkus und Batterien entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen und dürfen keinesfalls im Hausmüll entsorgt werden.

11. Sichtprüfung vor Inbetriebnahme

Vor jeder Inbetriebnahme ist das Gerät visuell auf offensichtliche Schäden, lose Bauteile oder Verschmutzungen zu prüfen. Beschädigte oder verformte Teile dürfen keinesfalls weiterverwendet werden. Bei Zweifel ist der Hersteller zu kontaktieren.

12. Wartung und Reinigung

Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand (Taubenwerfer ausgeschaltet) gereinigt oder gewartet werden.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Spritzwasser.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind Reparaturen ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal oder dem Hersteller durchzuführen.

13. Lagerung

Das Gerät ist trocken, sauber und kindersicher zu lagern.

Lagertemperaturen sollten im Bereich von +5 °C bis +40 °C liegen.

Eine längere Lagerung in gespanntem Zustand ist zu vermeiden (zur Entlastung der Federn).

14. Einsatz bei besonderen Umweltbedingungen

Der Einsatz bei starkem Regen, Schnee, Eis oder Temperaturen unter 0 °C ist zu vermeiden, da dies zu Fehlfunktionen oder Materialschäden führen kann.

Bei nasser Wiese oder matschigem Boden ist sicherzustellen, dass das Gerät stabil und rutschfest aufgestellt ist.

15. Umgang mit Ladegeräte


Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät. Achten Sie darauf, den Bleiakku möglichst immer vollständig aufzuladen. Laden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung auf, idealerweise bei Raumtemperatur.

1 Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

2	Lieferumfang	4
3	Garantie, Reparatur und Kundendienst	5
4	Beschreibung Fernbedienung	6
5	Beschreibung Taubenwerfer	7
6	Geräte Ein- & Ausschalten	8
7	Automatische Abschaltung	8
8	Reset Fernbedienung	8
9	Pairing von Birdy-Taubenwerfer und Fernbedienung	9
10	Taubenwerfer aktivieren & auslösen	10
11	Suchton am Werfer abspielen & Ton ändern	11
12	Auslöseton (Fasanenruf) aktivieren oder deaktivieren	11
13	Laden und Ladegerät	12
14	Reichweite & Signalqualität	13
15	Fehlerdiagnose – Mögliche Ursachen und Lösungen	14
16	Notöffnung des Taubenwerfers (nur im Ausnahmefall)	14
17	EU-Konformitätserklärung	15

2 Lieferumfang

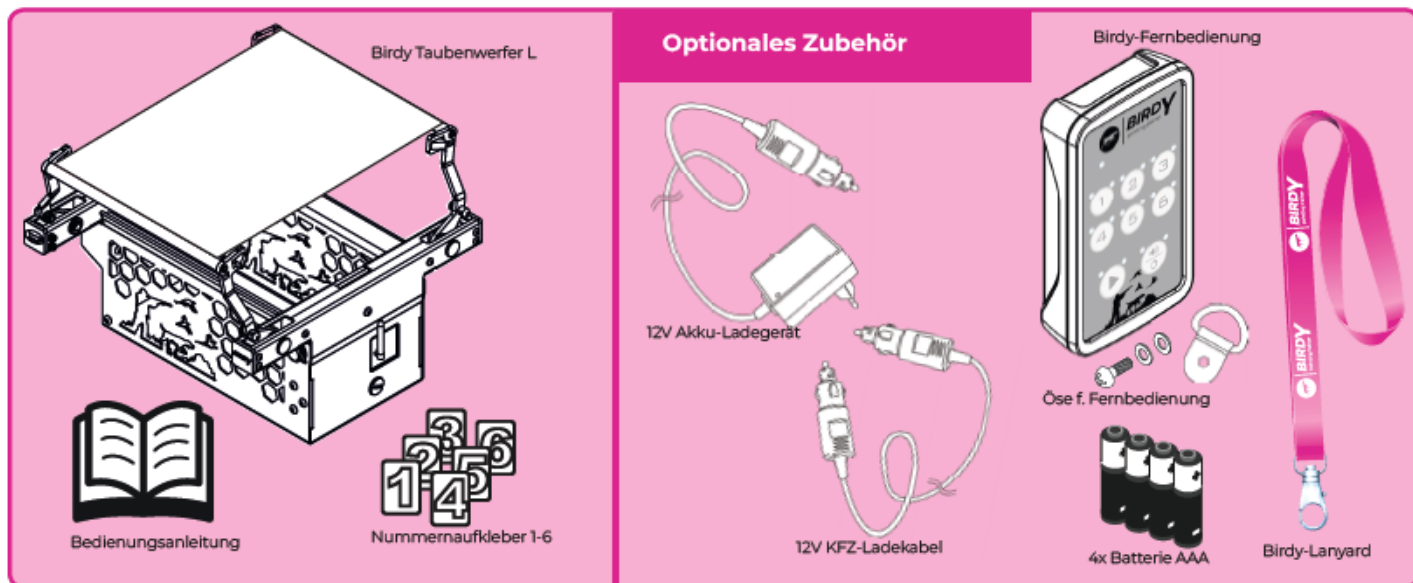

3 Garantie, Reparatur und Kundendienst

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in den BIRDY-Taubenwerfer

Der BIRDY-Taubenwerfer wurde speziell für das praxisnahe Training von Vorstehhunden entwickelt und ermöglicht ein realistisches, effektives Übungsszenario, auch ohne Assistenzperson. Durch die präzise Funksteuerung und die besondere Doppel-Schlossverriegelung, kann der Wurfmechanismus zuverlässig aus der Ferne ausgelöst werden. Ergänzende Signaltöne unterstützen das Training zusätzlich, insbesondere zur akustischen Verstärkung des Auslösezeitpunkts oder zur Ortung des Geräts bei dichter Vegetation.

Mit der BIRDY-Fernbedienung lassen sich bis zu sechs Werfer individuell ansteuern. Dabei können jedem Gerät gezielt Funktionen zugewiesen werden, ideal für vielfältige Trainingsszenarien. Das robuste System ist so konzipiert, dass Sie Ihren Hund effizient und kontrolliert auf verschiedene Wildsituationen vorbereiten können.

Garantie, Reparatur und Kundendienst

Der BIRDY-Taubenwerfer steht für durchdachtes Design, hochwertige Komponenten und eine hohe Alltagstauglichkeit im jagdlichen Training. Sollte dennoch ein Problem auftreten, sind wir selbstverständlich für Sie da.

Garantie & Gewährleistung

Der BIRDY-Taubenwerfer unterliegt der gesetzlichen Gewährleistung. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis auf. Eine darüber hinausgehende Herstellergarantie wird nicht gewährt.

Wartung & Reparatur

Bitte führen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche durch. Diese können zu Folgeschäden führen und zum Verlust der Gewährleistungsansprüche beitragen. Wenden Sie sich im Fall eines Defekts oder technischen Problems bitte direkt an uns.

Kundendienst & Ersatzteile

Wir bieten Ihnen schnellen und unkomplizierten Support. Ersatzteile, technischer Rat oder Reparaturkoordination, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kontakt

BIRDY Pointing-Trainer

eine Marke der MVG Products GmbH

Lessingstraße 1
D-84508 Burgkirchen a.d. Alz
Deutschland

office@pointing-trainer.com

4 Beschreibung Fernbedienung

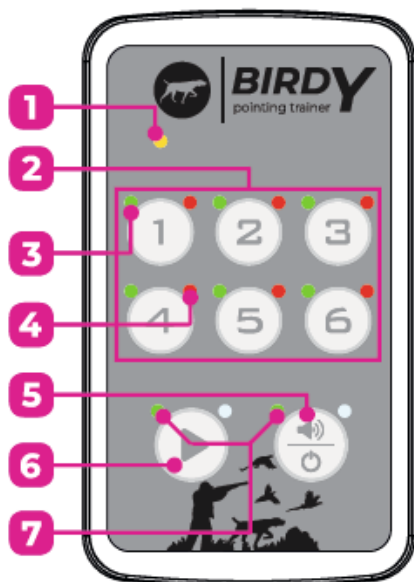


Abb. 1: Fernbedienung Frontansicht



Abb. 2: Fernbedienung

1 Statusleuchte gelb

Zeigt Batterie- und ON/OFF-Status der Fernbedienung an.

- Leuchtet dauerhaft = Gerät ist eingeschaltet
- Blinken = Batterie der Fernbedienung ist schwach

2 Zifferntasten (Tasten ① - ⑥)

Mit diesen Tasten wählen Sie den Taubenwerfer 1-6 aus und aktivieren den jeweiligen Auslösemechanismus vor.

3 Statusleuchte grün (Zifferntasten)

Zeigt den Status der bestehenden Funkverbindung, sowie den ON/OFF-Status des vorausgewählten Taubenwerfers an.

- Leuchtet dauerhaft = Verbindung zum Taubenwerfer vorhanden
- Flackern/aus = Verbindung zum Taubenwerfer unterbrochen
- Blinken = Batterie des Taubenwerfers ist schwach
- Blinken **gemeinsam** mit roter Leuchte = Pair-Modus aktiv

4 Statusleuchte rot (Zifferntasten)

Zeigt den Status des ausgewählten Taubenwerfers an, ob dieser aktiviert oder bereits ausgelöst wurde.

- Blinken **gemeinsam** mit grüner Leuchte = Pair-Modus aktiv
- Rote Leuchte aus & grüne Leuchte an = Taubenwerfer ist nicht aktiviert
- Blinken & grüne Leuchte an = Taubenwerfer aktiviert und bereit zum Auslösen
- Leuchtet dauerhaft rot = Taubenwerfer hat ausgelöst

5 Lautsprecher- und ON/OFF-Taste

Mit dieser Taste kann die Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet werden, oder ein Ton am ausgewählten Taubenwerfer abgespielt werden.

6 PLAY-Taste

Die PLAY-Taste löst den voraktivierten Taubenwerfer aus.

7 Statusleuchte grün (PLAY- und ON/OFF-Lautsprecher-Taste)


Sobald die Leuchte dauerhaft leuchtet, ist die darunterliegende Taste aktiv.

- Leuchte PLAY-Taste = Taubenwerfer ist voraktiviert und kann ausgelöst werden
- Leuchte ON/OFF-Taste = Taubenwerfer ist voraktiviert und Ton kann abgespielt werden

Technische Daten

	Gewicht	Länge (innen)	Breite (innen)	Höhe (innen)	Batterie
ca. (mm / g)	130 g - 178 g	132 mm	78 mm	28 mm	4x AAA (à 1,5V)
ca. (inch / lbs)	0,3 lbs - 0,4 lbs	5,2"	3,0"	1,1"	

5 Beschreibung Taubenwerfer

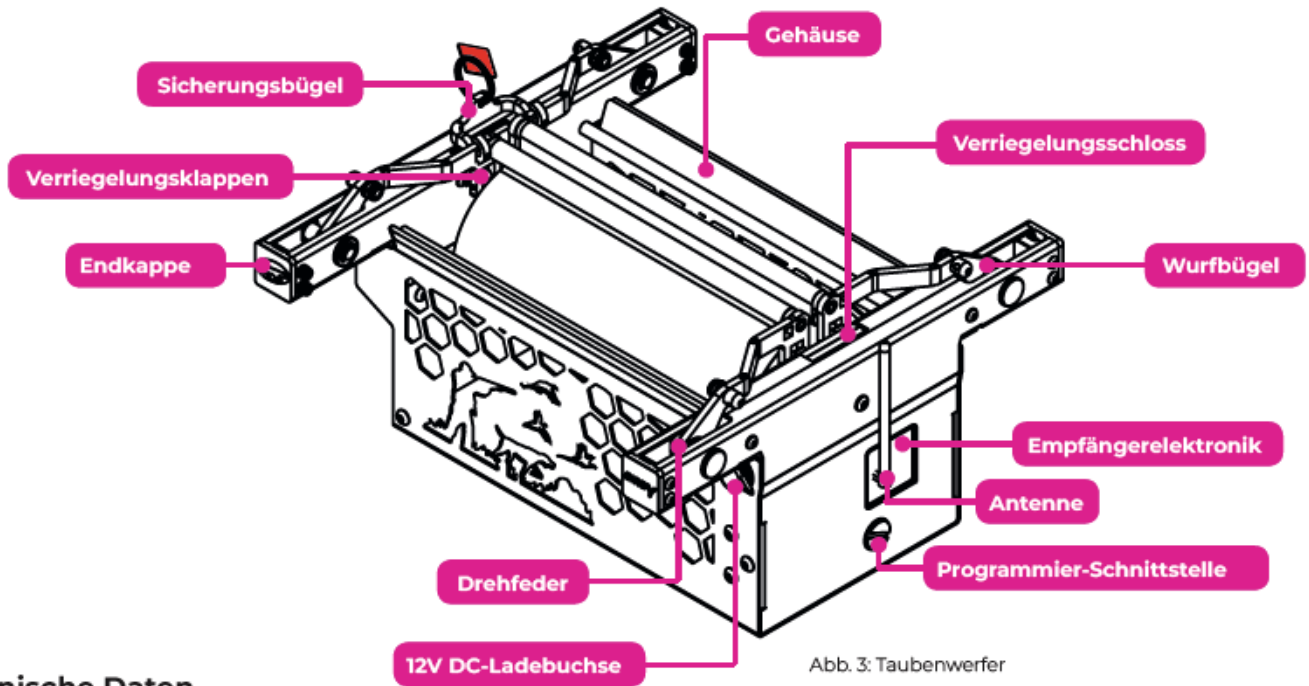

Technische Daten

	Gewicht	Länge (innen)	Breite (innen)	Höhe (innen)	Länge (außen)	Breite (außen)	Höhe (außen, closed)	Höhe (außen, open)	Batterie
ca. (mm / g)	3.780 g	270 mm	105 mm	150 mm	375 mm	335 mm	180 mm	270 mm	Bleiakku AGM 12 V, 0,8 Ah
ca. (inch / lbs)	8.4 lbs	10.6"	4.1"	5.9"	14.8"	13.2"	7.1"	10.6"	


8 ON/OFF-Taste & Pair-Taste
Mit dieser Taste kann der Taubenwerfer ein- oder ausgeschaltet werden.

9 Statusleuchte gelb
Zeigt den Pair-Status, bzw. den Funkverbindungs-Status an.

- blinken **gemeinsam** mit roter Leuchte = Pair-Modus aktiv
- leuchtet dauerhaft = Taubenwerfer ist mit Fernbedienung verbunden
- blinken/flackert/aus = Verbindung zur Fernbedienung unterbrochen

10 Statusleuchte grün
Zeigt Batterie- und ON/OFF-Status der Taubenwerfers an.

- blinken **gemeinsam** mit grüner Leuchte = Pair-Modus aktiv
- blinken & gelbe Leuchte leuchtet dauerhaft = Batterie Taubenwerfer schwach

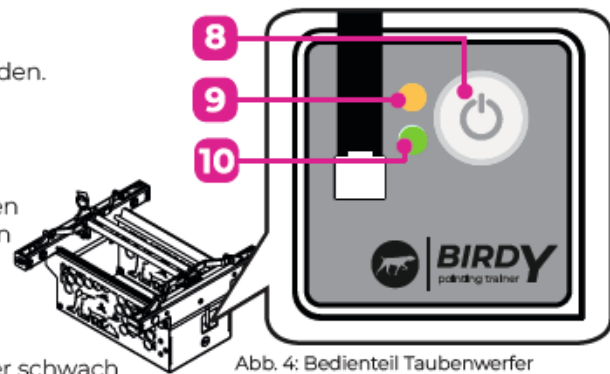


6 Geräte Ein- & Ausschalten

Fernbedienung Ein- & Ausschalten




(1) Zum **Einschalten der Fernbedienung**, drücken Sie kurz **[a]** auf die Lautsprecher-, bzw. ON/OFF-Lautsprecher Taste. Sobald das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet links oben die Statusleuchte gelb.

(2) Zum **Ausschalten** halten Sie dieselbe Taste für ca. 3 Sekunden **[b]** gedrückt.

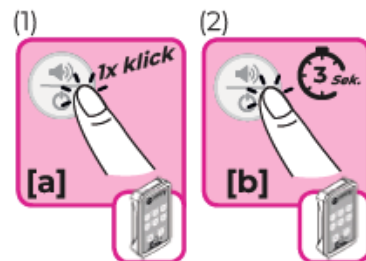


Taubenwerfer Ein- & Ausschalten

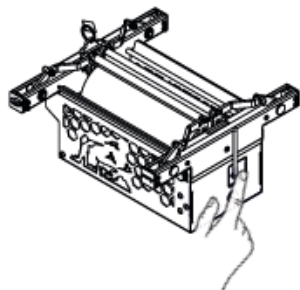

ACHTUNG: Bevor Sie mit dem Training beginnen, laden Sie den Taubenwerfer vollständig auf (ca. 8 - 10 Std.).

(1) Zum **Einschalten des Taubenwerfers**, drücken Sie kurz **[c]** auf die ON/OFF-Taste.

(2) Zum **Ausschalten** halten Sie dieselbe Taste für ca. 3 Sekunden **[d]** gedrückt.

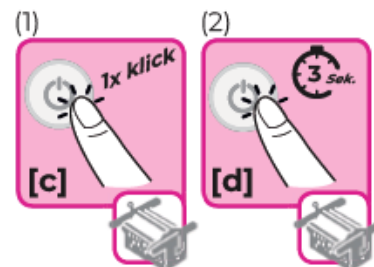

7 Automatische Abschaltung



Zur Vermeidung einer **unbeabsichtigten Akkuentladung** verfügen sowohl die **Fernbedienung** als auch der **Taubenwerfer** über eine **automatische Abschaltfunktion**.

Beide Geräte schalten sich **automatisch 60 Minuten** nach der letzten Aktivität (z. B. Tastendruck oder Auslösung) ab.

8 Reset Fernbedienung

Wenn versehentlich mehrere Zifferntasten mit demselben Taubenwerfer verbunden wurden, oder Tasten neu belegt werden sollen, können Sie diese Tasten-Zuweisungen auf der **Fernbedienung** wie folgt **zurücksetzen**:

Reset-Vorgang: Drücken Sie **gleichzeitig und kurz** die Tasten ④, ⑤ und ⑥ auf der Fernbedienung. Schaltet sich die Fernbedienung anschließend automatisch ab, war der Reset erfolgreich.

Nach dem Zurücksetzen ist die Zifferntaste ① wieder standardmäßig voraktiviert und muss durch kurzes Drücken der ON/OFF-Taste am Taubenwerfer bestätigt werden (Pairing).



9 Pairing von Birdy-Taubenwerfer und Fernbedienung

1. Grundeinstellung (Auslieferungszustand)

Im Auslieferungszustand ist standardmäßig die **Fernbedienungstaste ①** mit dem Taubenwerfer gekoppelt.

(Wenn generell **nur ein** Taubenwerfer verwendet wird, könnten auch mehrere Zifferntasten mit diesem einen Gerät verbunden werden, dann leuchten alle zugeordneten Tasten gleichzeitig grün.)

Hinweis: Diese Mehrfachbelegung ist technisch möglich, aber in der Praxis nicht sinnvoll.)

2. Vorbereitung für das Pairing/Verbinden

Wichtig: Wenn Sie einen **weiteren** Taubenwerfer mit einer anderen Zifferntaste auf der Fernbedienung koppeln möchten, müssen während des Pairing-Vorgangs **alle anderen Werfer abgeschaltet sein**. Die Taste ① bleibt dabei immer aktiv und kann nicht deaktiviert werden.

3. Pairing-Vorgang – Schritt für Schritt

(1) Taubenwerfer einschalten

Stellen Sie den **Birdy-Taubenwerfer eingeschaltet** und in Griffweite neben sich. Schalten Sie die Fernbedienung ein.

(2) Zifferntaste auf der Fernbedienung gedrückt halten

Halten Sie auf der **Fernbedienung** eine beliebige Zifferntaste ① - ⑥ für ca. **7 Sekunden** gedrückt [e], bis:

- die beiden kleinen Status-LEDs über der gedrückten Zifferntaste [f] blinken
- und gleichzeit blinken nun die beiden Leuchten am **Taubenwerfer** [g] gleichmäßig.

(3) Pairing bestätigen am Taubenwerfer

Am **Taubenwerfer** [g] blinken nun beide Leuchten (gelb & grün) gleichzeitig.

Drücken Sie nun **kurz (ausschließlich am Taubenwerfer)** auf die ON/OFF-Taste [h] um den Pairing-Vorgang zu bestätigen.

(4) Erfolgreiches Pairing liegt vor, wenn:

- am **Taubenwerfer** beide Status-LEDs dauerhaft leuchten [i].
- und an der **Fernbedienung** die grüne LED der gewählten Zifferntaste konstant leuchtet [j].

Hinweis zur Funktionskontrolle:

Sollte nach dem Pairing, ausschließlich auf der Fernbedienung, die **grüne Ziffern-LED weiterhin blinken**, ist der Akku des Taubenwerfers schwach, die Verbindung war dennoch erfolgreich.

Abb. zu (1), (2)



Abb. zu (3)


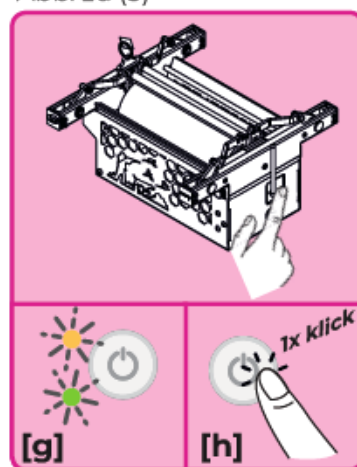


Abb. zu (4)

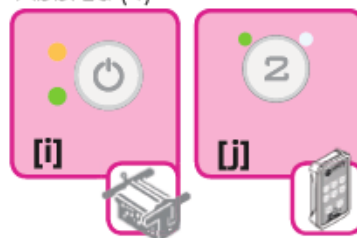

10 Taubenwerfer aktivieren & auslösen

1. Wurfgegenstand einlegen und sichern

ACHTUNG: Bevor Sie einen Wurfgegenstand in den Taubenwerfer einlegen, führen Sie 2-3 Probeabläufe **ohne** Wurfgegenstand durch. Überprüfen Sie anschließend alle Verbindungen und Bauteile auf festen Sitz und einwandfreie Funktion.

ACHTUNG – KLEMMGEFAHR:

Achten Sie darauf, beim Zuklappen der Wurfbügel keine Gliedmaßen zwischen den Bügeln einzuklemmen. **Verletzungsgefahr!**

Legen Sie den gewünschten Wurfgegenstand mittig in das Wurf Tuch des Birdy-Taubenwerfers. Klappen Sie anschließend die beiden Wurfbügel nacheinander **[k]** nach innen, bis alle vier Verriegelungsklappen sicher in den Verriegelungsschlössern **einrasten**.



2. Transportsicherung einsetzen

Setzen Sie den **Sicherungsbügel [l]** ein und tragen Sie den Birdy-Taubenwerfer zum vorgesehenen Einsatzort.

3. Gerät positionieren und einschalten

Stellen Sie den **Taubenwerfer** standfest und waagrecht auf einer ebenen Fläche auf.

Schalten Sie das Gerät über die **ON/OFF-Taste** ein.

ACHTUNG: Entfernen Sie den **Sicherungsbügel** erst, wenn das **Gerät korrekt positioniert** ist und **nicht mehr bewegt** wird.

4. Fernbedienung einschalten und Taubenwerfer aktivieren

Schalten Sie die Fernbedienung ein und drücken Sie anschließend kurz auf die im Pair-Modus zugewiesene Zifferntaste **[m]**.

Die darüberliegende **rote Status-LED [n]** beginnt zu **blinken**, die beiden **grünen LEDs** an **PLAY-Taste** und **ON/OFF-Lautsprecher-Taste** leuchten hingegen dauerhaft.

ACHTUNG: Das System ist nun **auslösebereit!**

Hinweis: Durch erneutes Drücken derselben Zifferntaste wird die Aktivierung wieder aufgehoben.



5. Taubenwerfer auslösen

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass sich **keine Personen, Tiere oder Gegenstände** direkt neben, vor oder über dem Taubenwerfer befinden.

Auslösen: Drücken Sie kurz die **PLAY-Taste** der Fernbedienung **[o]**, um den Taubenwerfer auszulösen. Der Taubenwerfer aktiviert daraufhin unmittelbar die beiden Verriegelungsschlösser und das **Wurf Tuch öffnet sich ruckartig**. (**Optional:** Sofern der Fasanenruf aktiviert wurde, wird dieser beim Auslösen abgespielt)



6. Nach dem Auslösen

- Auf der Fernbedienung leuchtet die **rote Status-LED dauerhaft**
- Durch erneutes Drücken der jeweiligen Zifferntaste wird die rote Status-LED ausgeschaltet.

Ein weiterer Druck auf dieselbe Taste aktiviert den Taubenwerfer erneut: Die rote LED beginnt wieder zu blinken, dies signalisiert den **voraktivierten** Zustand des Werfers.



11 Suchton am Werfer abspielen & Ton ändern

1. Voraussetzungen zum Suchton abspielen

Damit der **Ton abgespielt** werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Taubenwerfer und die Fernbedienung sind eingeschaltet und verbunden
- Der entsprechende Taubenwerfer ist auf der **Fernbedienung vorausgewählt** (rote Status-LED über der gewünschten Zifferntaste **blinkt** oder **leuchtet**)

2. Ton abspielen

Drücken Sie **kurz** die ON/OFF-Lautsprecher-Taste der Fernbedienung **[p]**. Der vorprogrammierte Ton wird abgespielt.

Hinweis: Ein Ton kann nur abgespielt werden, solange die rote Status-LED über der gewählten Zifferntaste blinkt oder dauerhaft leuchtet.



3. Ändern des Tons

Zur **Auswahl** einer **anderen Tonvariante** (Ente, Fasan, Piepton), drücken Sie **zweimal kurz** **[q]** hintereinander die ON/OFF-Taste **am eingeschalteten Taubenwerfer**.

- Der aktuell abgespielte Ton wird automatisch gespeichert
- Durch einen weiteren Doppelklick wird die nächste Tonvariante abgespielt und gespeichert



12 Auslöseton (Fasanenruf) aktivieren oder deaktivieren

1. Aktivierung des Fasanenrufs beim Auslösen

Zum Aktivieren des Fasanenrufs **während des Auslösens** drücken Sie **dreimal kurz** hintereinander die **ON/OFF-Taste [r]** am eingeschalteten Taubenwerfer.

Der Ton wird nun gespeichert und künftig beim Auslösen automatisch abgespielt.



2. Deaktivierung des Fasanenrufs beim Auslösen

Zum **Deaktivieren** des Fasanenrufs führen Sie erneut einen kurzen **Dreifachklick** auf dieselbe Taste **[r]** durch. Der Ton wird dann beim Auslösen nicht mehr abgespielt.

Hinweis: Zur Funktionskontrolle können Sie den Auslösevorgang am geöffneten Taubenwerfer testweise durchführen.

13 Laden und Ladegerät


1. Ladevorgang am Taubenwerfer

Der Taubenwerfer verfügt über eine 12 V DC-Ladebuchse zum Laden des integrierten Bleiakkus. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät, um eine sichere und schonende Ladung zu gewährleisten.

Ladedauer: ca. 8–10 Stunden

Statusanzeige am Ladegerät: - Rot = Ladevorgang aktiv
- Grün (dauerhaft) = Akku vollständig geladen

ACHTUNG: Führen Sie keine Fremdgegenstände in die Ladebuchse ein. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.

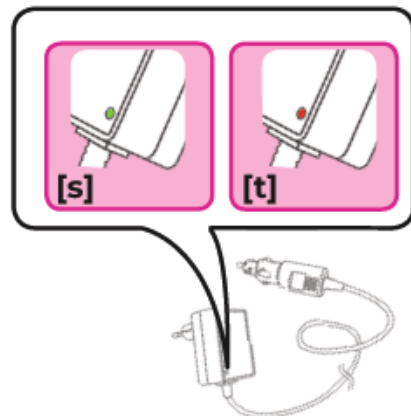


2. Batteriewechsel an der Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit **4× AAA-Batterien** betrieben.


Wir empfehlen den Einsatz von Einwegbatterien, da Akkus unter Umständen eine geringere Spannung und kürzere Laufzeit aufweisen können.

Zum Batteriewechsel den rückseitigen Deckel mit einem **Kreuzschlitzschraubendreher** öffnen. Die Batterien gemäß Polung einsetzen und den Deckel wieder sicher verschließen.

Taubenwerfer

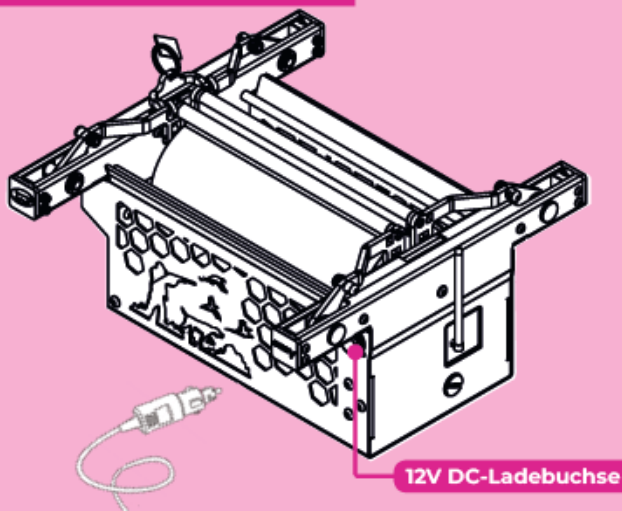

Batteriewechsel Fernbedienung

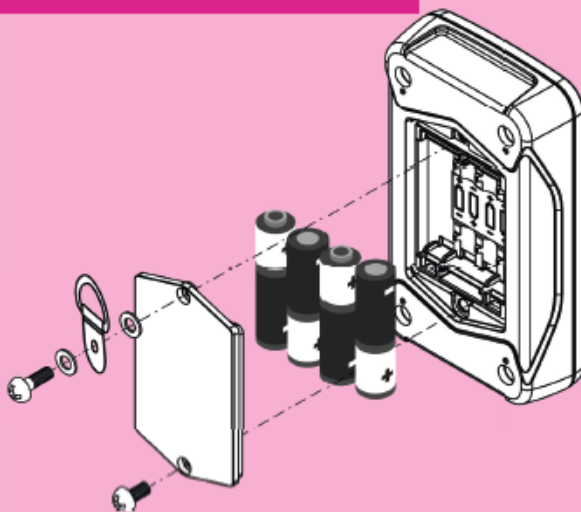


14 Reichweite & Signalqualität

Die **Funkreichweite** ist abhängig von Gelände, Umgebungsbedingungen und der Handhabung der Geräte. Nur bei freier Antenne und Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und Taubenwerfer ist eine stabile Funkverbindung mit maximaler Reichweite gewährleistet.

Für eine **optimale Signalübertragung** beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- **Sichtverbindung sicherstellen:** Platzieren Sie den Taubenwerfer stets in direkter Sichtlinie zur Fernbedienung.
- **Fernbedienung frei halten:** Halten Sie die Fernbedienung möglichst hoch und mit etwas Abstand zum Körper. Achten Sie darauf, die integrierte Antenne im oberen Bereich der Fernbedienung nicht mit der Hand oder durch Kleidung, Ausrüstung oder andere Gegenstände zu verdecken.
- **Akkuladung prüfen:** Eine vollständige Akkuladung sowohl des Taubenwerfers als auch der Fernbedienung ist entscheidend für die maximale Reichweite.

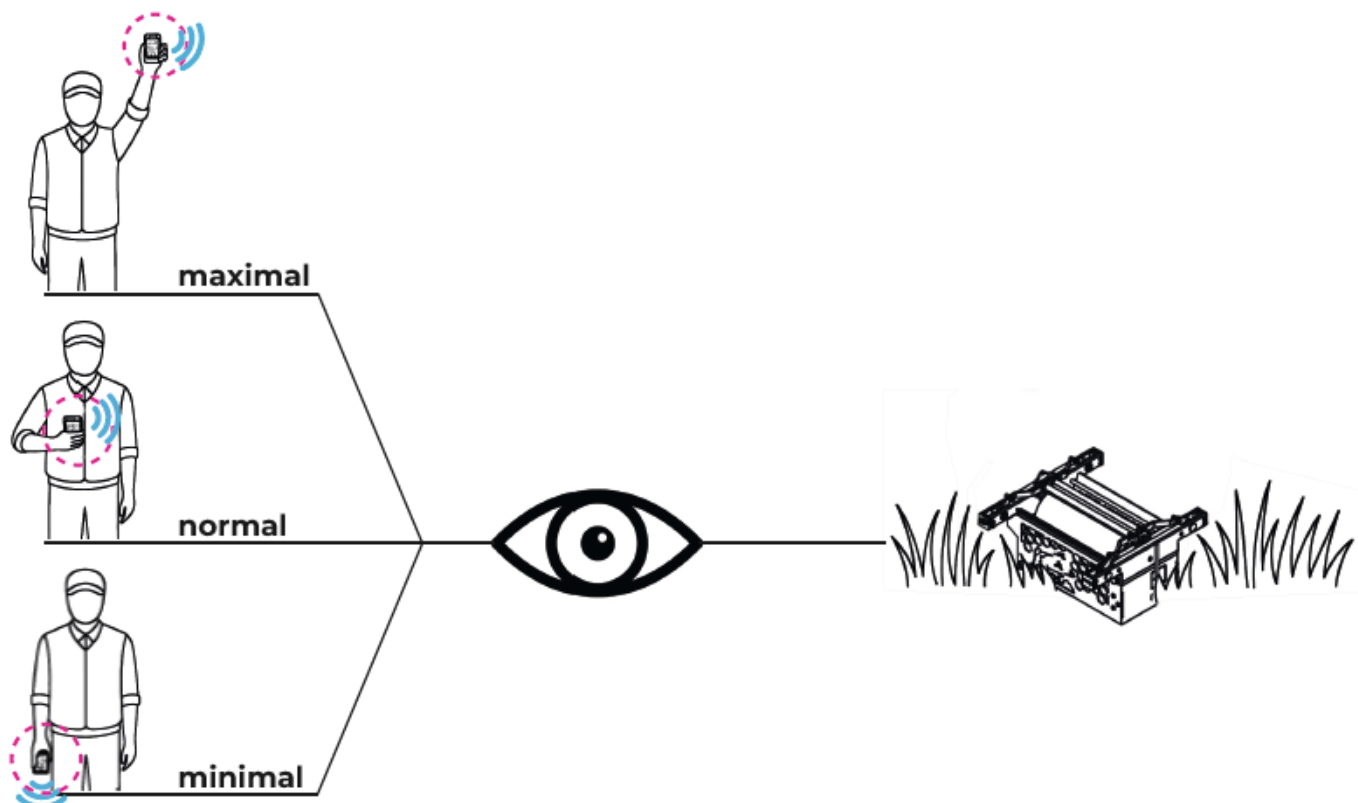

15 Fehlerdiagnose – Mögliche Ursachen und Lösungen

Die folgende Tabelle zeigt typische **Fehlersituationen** beim Betrieb des BIRDY-Taubenwerfers mit möglichen Ursachen und Lösungen zur schnellen Fehlerbehebung. Sollten Fehler weiterhin bestehen oder etwas unklar sein, kontaktieren Sie uns unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse, wir helfen gerne weiter: office@pointing-trainer.com


Fehlerbild	Mögliche Ursache	Lösungsansatz
Fernbedienung ohne Funktion	Batterien leer oder falsch eingelegt	Neue AAA-Batterien korrekt einlegen, auf Polarität achten
Keine Verbindung zum Taubenwerfer	Pairing nicht korrekt durchgeführt / Werfer nicht eingeschaltet	Fernbedienung-Reset durchführen; Pairing-Vorgang erneut durchführen, Taubenwerfer einschalten und in Reichweite positionieren
Taubenwerfer reagiert nicht auf Fernbedienung	Außer Reichweite / Sichtverbindung gestört / Antenne verdeckt	Fernbedienung höher halten, Sichtlinie herstellen, Antenne nicht mit Hand verdecken
Zifferntaste blinkt nur, statt dauerhaft zu leuchten	Akku des Taubenwerfers schwach	Taubenwerfer aufladen (Ladegerät anschließen, Ladezeit ca. 8–10 h beachten)
Ton wird nicht abgespielt	Taubenwerfer nicht aktiv oder nicht verbunden / falsche Taste gedrückt	Verbindung prüfen, richtige Taste kurz drücken, rote Ziffern-LED der Fernbedienung muss leuchten oder blinken
Falscher Ton wird abgespielt	Falscher Ton abgespeichert	Mit Doppelklick an der ON/OFF-Taste des Werfers durchschalten, bis gewünschter Ton gespeichert ist
Fernbedienung reagiert träge oder unzuverlässig	Batterien fast leer oder Signal gestört	Batterien tauschen, Fernbedienung freihalten, Sichtverbindung zum Gerät prüfen
Werfer lässt sich nicht auslösen	Sicherungsbügel noch eingehängt / Gerät nicht aktiviert	Sicherungsbügel entfernen, Zifferntaste drücken, rote Status-LED muss vorher blinken
Werfer lässt sich nicht auslösen, obwohl voraktiviert	Taste der Fernbedienung wurde nicht mittig gedrückt	Tasten der Geräte mittig/zentrisch drücken, sodass ein Klickgeräusch zu hören ist
Kein Aufladen möglich	Ladegerät defekt / Ladebuchse verschmutzt oder beschädigt	Nur Original-Ladegerät verwenden, Ladebuchse prüfen und ggf. vorsichtig reinigen
Werfer klappt nicht vollständig auf	Verriegelungsklappen nicht richtig eingerastet	Wurfbügel nochmals nachdrücken bis hör- und fühlbares Einrasten in alle vier Schlösser erfolgt

16 Notöffnung des Taubenwerfers (nur im Ausnahmefall)

Bei defektem Akku oder wenn eine Wartung dies ausnahmsweise erfordert, kann der Werfer manuell geöffnet werden:

- 1. Seitlich kippen:** Taubenwerfer zwischen ca. 60° und 90° neigen.
- 2. Klappen lösen:** Drücken Sie mit leichtem, gleichmäßigem Druck die beiden Wurfbügel etwas nach innen. Die kleinen Verriegelungsklappen fallen durch die Schwerkraft aus dem Verriegelungsschloss.
- 3. Umdrehen & wiederholen:** Gerät auf die andere Seite drehen und Vorgang wiederholen, bis alle 4 Klappen gelöst sind. Gerät anschließend langsam mit zwei Händen öffnen.

ACHTUNG: Diese Notöffnung darf **ausschließlich in Ausnahmefällen** durchgeführt werden! Achten Sie zwingend auf ausreichenden Eigenschutz, insbesondere durch eine stets fest über den Wurfbügel gedrückte Hand. Die Verriegelungsmechanik steht unter **hoher** Federkraft! **Ein unkontrolliertes Öffnen kann zu Verletzungen führen.**

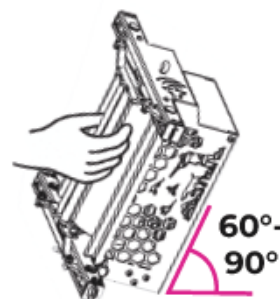

EU-Konformitätserklärung

Hersteller: **MVG Products GmbH**

Lessingstraße 1
D-84508 Burgkirchen a.d. Alz
Deutschland

Telefon: +49 8679 913 009-0
E-Mail: office@mvg-products.de

Marke/Produkt: **Birdy Pointing-Trainer** (Taubenwerfer inkl. Funkfernbedienung)
Modellnr.: BDY010 (Werfer), BDY000 (Fernbedienung)

Verwendungszweck: Mechanisch-elektrisches Trainingsgerät zur Ausbildung von Jagdhunden durch Auswurf von Dummies oder Tauben, inkl. Funkfernbedienung zur drahtlosen Auslösung. Nur zur Verwendung im Freien zur professionellen Nutzung.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den grundlegenden Anforderungen und den einschlägigen Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien entspricht:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (für die Fernbedienung)

Angewandte harmonisierte Normen:

- | | |
|-------------------------|--|
| - EN ISO 12100:2010 | Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung und Risikominderung |
| - EN 60204-1:2018 | Elektrische Ausrüstung von Maschinen |
| - EN 61010-1:2010 | Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte |
| - EN 61326-1:2021 | EMV-Anforderungen für Mess- und Steuergeräte |
| - EN 60529:1991+A1:2000 | IP-Schutzarten |
| - EN ISO 13857:2019 | Sicherheitsabstände |
| - EN 301 489-1 V2.2.3 | EMV für Funkgeräte |
| - EN 301 489-3 V2.1.1 | EMV SRD |
| - EN 300 220-1 V3.1.1 | SRD-Technik (868 MHz) |
| - EN 300 220-2 V3.1.1 | SRD-Normen für Anwendungen im 868 MHz Bereich |
| - EN 62368-1:2020 | Sicherheit für Audio/Video/Kommunikationsgeräte |
| - EN 62479:2010 | HF-Exposition bei Geräten mit geringer Leistung |

Technische Daten Funkfernbedienung:

Betriebsspannung: 6 V DC

Frequenzbereich: 868 MHz

Abgabeleistung (nominal + Toleranz): 15,42 dBm

Diese EU-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit bei eigenmächtigem Umbau oder Veränderungen an der Maschine sowie bei Nichtbeachtung der Bestimmungen der Betriebsanleitung.

Verantwortlich für die Erstellung der technischen Dokumentation sowie für das Inverkehrbringen:
MVG Products GmbH, Lessingstraße 1, D-84508 Burgkirchen a.d. Alz

Burgkirchen a.d. Alz, 11.06.2025



Andreas Gehringer (Geschäftsführer)



BIRDY Pointing-Trainer

eine Marke der MVG Products GmbH

Lessingstraße 1
D-84508 Burgkirchen a.d. Alz
Deutschland
+49 8679 913 009-0



office@pointing-trainer.com
www.pointing-trainer.com