



BIRDY
pointing trainer


KURZANLEITUNG

DE



Diese Kurzanleitung bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten Bedienfunktionen des Geräts. Sie ersetzt jedoch nicht die vollständige Bedienungsanleitung. Bitte lesen Sie in jedem Fall die ausführliche Anleitung sorgfältig durch. Sie finden diese auch unter: <https://pointing-trainer.com/download> oder scannen Sie den nebenstehenden QR-Code.

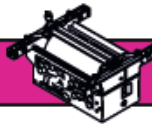

Pkt.	Funktion	Fernbedienung – Aktion 	Taubenwerfer – Aktion 
1.	Gerät einschalten	ON/OFF-/Lautsprecher-Taste (rechts unten) kurz drücken	ON/OFF-Taste kurz drücken
2.	Gerät ausschalten	ON/OFF-/Lautsprecher-Taste 3 Sek. gedrückt halten	ON/OFF-Taste 3 Sek. gedrückt halten
3.	Pairing (Fernbedienung mit Werfer koppeln)	Gewünschte Zifferntaste ca. 7 Sek. gedrückt halten, bis beide LEDs darüber blinken	ON/OFF-Taste kurz drücken
4.	Werfer voraktivieren	Zugeordnete Zifferntaste ① - ⑥ kurz drücken – rote Status-LED beginnt zu blinken	—
5.	Auslösung	Play-Taste (links unten) kurz drücken – rote Status-LED leuchtet dauerhaft	Wurftuch wird geöffnet
6.	Suchton abspielen (Ente, Fasan, Piep)	Zifferntaste voraktivieren (siehe Pkt. 4) -> ON/OFF-/Lautsprecher-Taste kurz drücken	Vorab gewählter Ton wird abgespielt
7.	Suchton ändern (Ente, Fasan, Piep)	—	ON/OFF-Taste 2× kurz drücken -> nächster Ton wird abgespielt und gespeichert
8.	Fasanenruf bei Auslösung aktivieren/deaktivieren	—	ON/OFF-Taste 3× kurz drücken -> Ton bei Auslösung wird ein-/ausgeschaltet
9.	Reset der Fernbedienung	Tasten ④, ⑤ und ⑥ gleichzeitig kurz drücken -> Fernbedienung schaltet ab und muss anschließend wieder manuell eingeschalten werden.	—
8.	Fasanenruf bei Auslösung aktivieren/deaktivieren	—	ON/OFF-Taste 3× kurz drücken -> Ton bei Auslösung wird ein-/ausgeschaltet
9.	Reset der Fernbedienung	Tasten ④, ⑤ und ⑥ gleichzeitig kurz drücken -> Fernbedienung schaltet ab und muss anschließend wieder manuell eingeschalten werden.	—



BIRDY
pointing trainer

KURZANLEITUNG

DE

Beschreibung Fernbedienung und Taubenwerfer


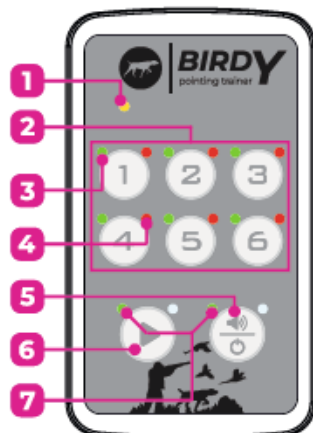


Abb. 1: Fernbedienung Frontansicht



Abb. 2: Fernbedienung

- 1 Statusleuchte gelb**
Zeigt Batterie- und ON/OFF-Status der Fernbedienung an.
Leuchtet dauerhaft = Gerät ist eingeschaltet
Blinken = Batterie der Fernbedienung ist schwach
- 2 Zifferntasten (Tasten ① - ⑥)**
Mit diesen Tasten wählen Sie den Taubenwerfer 1-6 aus und aktivieren den jeweiligen Auslösemechanismus vor.
- 3 Statusleuchte grün (Zifferntasten)**
Zeigt den Status der bestehenden Funkverbindung, sowie den ON/OFF-Status des vorausgewählten Taubenwerfers an.
Leuchtet dauerhaft = Verbindung zum Taubenwerfer vorhanden
Flackern/aus = Verbindung zum Taubenwerfer unterbrochen
Blinken = Batterie des Taubenwerfers ist schwach
Blinken **gemeinsam** mit roter Leuchte = Pair-Modus aktiv
- 4 Statusleuchte rot (Zifferntasten)**
Zeigt den Status des ausgewählten Taubenwerfers an, ob dieser aktiviert oder bereits ausgelöst wurde.
Blinken **gemeinsam** mit grüner Leuchte = Pair-Modus aktiv
Rote Leuchte aus & grüne Leuchte an = Taubenwerfer ist nicht aktiviert
Blinken & grüne Leuchte an = Taubenwerfer aktiviert und bereit zum Auslösen
Leuchtet dauerhaft rot = Taubenwerfer hat ausgelöst
- 5 Lautsprecher- und ON/OFF-Taste**
Mit dieser Taste kann die Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet werden, oder ein Ton am ausgewählten Taubenwerfer abgespielt werden.
- 6 PLAY-Taste**
Die PLAY-Taste löst den voraktivierten Taubenwerfer aus.
- 7 Statusleuchte grün (PLAY- und ON/OFF-Lautsprecher-Taste)**
Sobald die Leuchte dauerhaft leuchtet, ist die darunterliegende Taste aktiv.
Leuchte PLAY-Taste = Taubenwerfer ist voraktiviert und kann ausgelöst werden
Leuchte ON/OFF-Taste = Taubenwerfer ist voraktiviert und Ton kann abgespielt werden
- 8 ON/OFF-Taste & Pair-Taste**
Mit dieser Taste kann der Taubenwerfer ein- oder ausgeschaltet werden.
- 9 Statusleuchte gelb**
Zeigt den Pair-Status, bzw. den Funkverbindungs-Status an.
blinken **gemeinsam** mit roter Leuchte = Pair-Modus aktiv
leuchtet dauerhaft = Taubenwerfer ist mit Fernbedienung verbunden
blinken/flackert/aus = Verbindung zur Fernbedienung unterbrochen
- 10 Statusleuchte grün**
Zeigt Batterie- und ON/OFF-Status der Taubenwerfers an.
blinken **gemeinsam** mit grüner Leuchte = Pair-Modus aktiv
blinken & gelbe Leuchte leuchtet dauerhaft = Batterie Taubenwerfer schwach

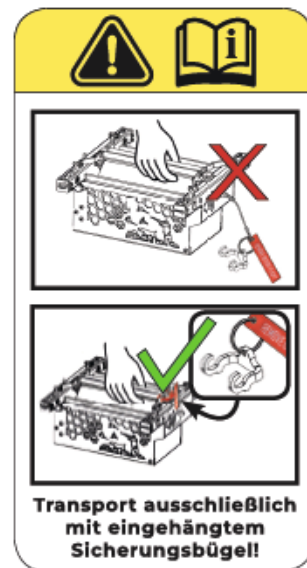

**Transport ausschließlich
mit eingehängtem
Sicherungsbügel!**

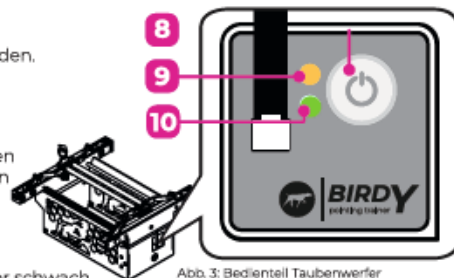


Abb. 3: Bedienteil Taubenwerfer